




Stromanschluss (Beispiel)

=> Ziehen Sie den Stecker der Bordsteckdose ab und schieben Sie die Isolierung etwas zurück

=> Montieren Sie die Abzweigverbinder auf den beiden Kabeladern. Verwenden Sie abhängig von der Kabelstärke die entsprechenden Abzweigverbinder:

- Kabelstärke 2,5mm² => blau
- Kabelstärke 1,5mm² => rot

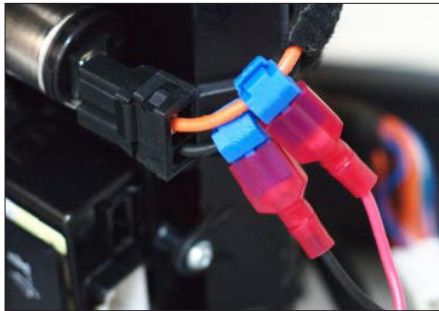

Power Connection (sample)

=> Disconnect the plug of the on-board socket and push down a bit the cable insulation

=> Mount the branch connectors on both cable wires. Depending on the cable diameter use the appropriate branch connectors:


- Cable diameter 2,5mm² => blue
- Cable diameter 1,5mm² => red



www.inbay.systems

Inbay® Kit

Artikel-Nr.: | part-no.: 240000-03

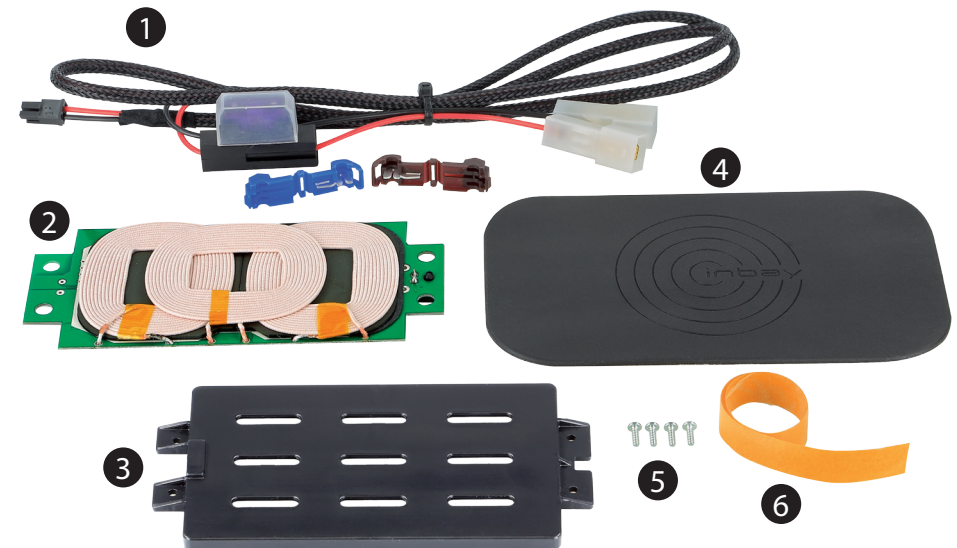

Kit Content

- (1) 6,3 Inbay® Kabel inkl. Abzweigverbinder
- (2) Ladespule
- (3) Abdeckung
- (4) Inbay® Pad 76 x 135 mm
- (5) Linsenkopfschraube
- (6) Doppelseitiges Klebeband


Kit Content

- (1) 6,3 Inbay® cable incl. branch connectors
- (2) Copper inductor
- (3) Cover
- (4) Inbay® Pad 76 x 135 mm
- (5) Fillister Head Screw
- (6) Double-sided adhesive tape

Der Abstand zwischen Receiver und Spule muss zwischen 3 - 8 mm betragen.

Idealabstand zwischen Receiver und Spule: 5 mm

Achtung! Der Mindestabstand von 3mm darf nicht unterschritten werden !!!

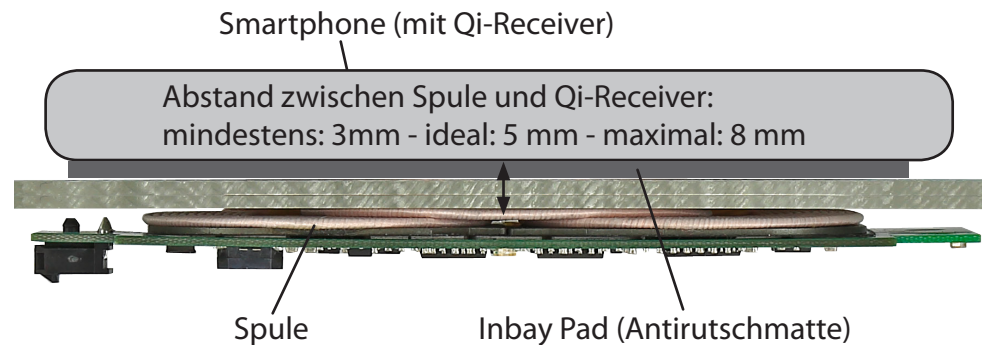


Entfernen Sie die 4 Gummizapfen und verkleben sie das Inbay® Pad mit den beigefügten Doppel-Klebeband-Streifen.



The distance between receiver and copper inductor must be between 3 - 8 mm.

Ideal distance between receiver and copper inductor: 5 mm

Caution! There is a minimum distance of 3mm which must not be undercut !!!

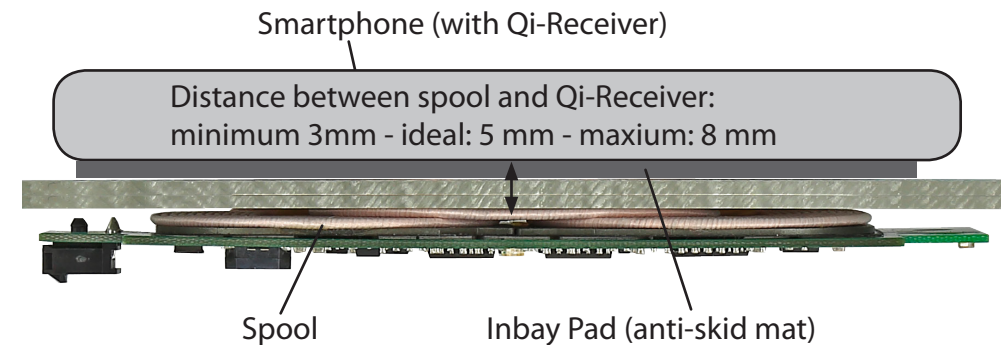

Remove 4 rubber pins and fix the Inbay® pad with the included double-sided tape strip

